



BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING

Baybring QR 250 Standard

Svingbar davit for jolle, RIB og vannscooter · kapasitet 300 kg

Norsk · versjon 2026-10-04

// BAYBRING

by Speedshine · Sweden

speedshine.se

Før du begynner

Baybring QR 250 Standard · kapasitet 300 kg · versjon 2026-10-04

Viktig

- **Kapasiteten er 300 kg. Overskrid den aldri.** Regn med jollens vekt med motor, drivstoff og det som ligger i den.
- **Badeplattformen må tåle belastningen.** Speedshine vurderer ikke badeplattformens styrke og er ikke ansvarlig for den eller for monteringen. Spør båtprodusenten eller et verft hvis du er usikker. Noen ganger trengs en forsterkning.
- **Fest aldri stroppene i krybben.** Den er ikke beregnet for de belastningene som kan oppstå. Bruk egne fester i badeplattformen.
- **Vinsjen holder ikke jollen fast.** Bremsen kan løsne av vibrasjoner. Det er stroppene som holder jollen under fart.
- **Ikke press på vinsjarmen** når du vinsjer. Den bærer vinsjen, ikke jollen.
- **Mål tre ganger før du borer.**
- Håndter produktet varsomt, så verken du eller produktet blir skadet.

Følger med

- Krybben, hvit eller svart, med bunnplate, rotasjonsbolt og kjølrulle
- Monteringsplaten, 340 × 340 mm
- Vinsjarmen i to deler, rett og bøyd, med splint
- Vinsjen, standard eller rustfri etter bestilling
- To festepunkter, hvert med motholdsplate, bolter, skiver og låsemuttere
- Boltene som fester monteringsplaten i festepunktene

Følger ikke med, men trengs

- Stropper, som fås som tilbehør hos Speedshine, og fester for dem i badeplattformen
- Sikaflex eller lignende tetningsmasse
- Fett eller gjengepasta til gjengene
- Bor, 22–24 mm og 8–10 mm, målebånd, blyant og passende nøkler

Mål i korte trekk

Kapasitet	300 kg
Fra badeplattformens innerkant til senter av krybben	minst 900 mm
Monteringsplaten utenfor plattformkanten	maks. 3–5 cm
Monteringsplaten	340 × 340 mm, 20 mm tykk
Festepunkter	to, 220 mm mellom festepunktene
Hull for hvert festepunkt	ett hull Ø 22–24 mm og to hull Ø 8–10 mm
Festene når monteringsplaten er av	stikker opp 5 mm, ingen skarpe kanter


Slik henger delene sammen

Nedenfra og opp, fra badeplattformen til vinsjen.

- 1 **Festepunktene** sitter i badeplattformen: festeanordningen oppå og motholdsplaten under, med bolter, skiver og låsemuttere. Når alt annet er av, er det bare de som synes, og de stikker opp 5 mm.
- 2 **Monteringsplaten** boltes fast i festepunktene, med én bolt i midten av hvert.
- 3 **Krybben** sitter på en bunnplate. **Rotasjonsbolten** går gjennom bunnplaten ned i monteringsplaten, og på den roterer krybben.
- 4 Krybben **vipper** mot bunnplaten på et **hengsel**, ned mot vannet når jollen skal opp eller ut.
- 5 **Vinsjarmen** har en rett og en bøyd del, som settes sammen med en **splint**. Den rette delen settes i **firkantrøret** på krybben. Der bunner den, men den sitter ikke fast og kan løftes ut. Vinsjen sitter øverst på armen.



Krybben, med bunnplaten under og firkantrøret for vinsjarmen.

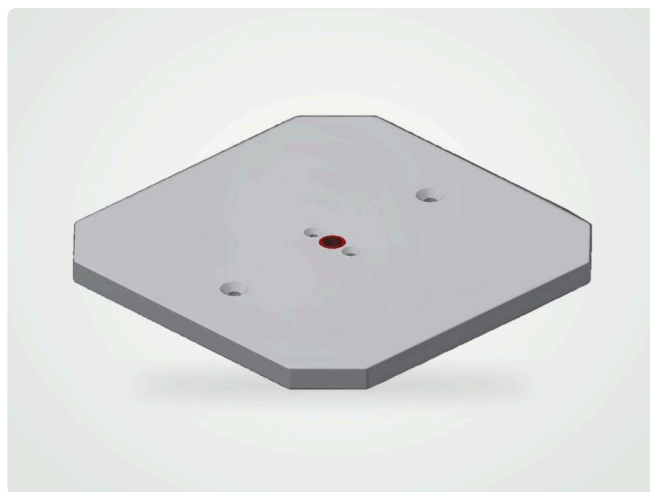


Monteringsplaten.



Vinsjarmen i firkantrøret.



Festeanordningen, oppå badeplattformen.

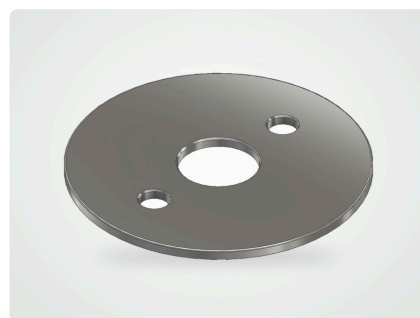


Motholdsplaten, under badeplattformen.

Bildene i denne anvisningen viser tidligere vinsjarmer i ett stykke. I dag er armen delbar, med en rett og en bøyd del som settes sammen med splinten.

1 Planlegg plasseringen

Les hele anvisningen før du begynner. Luker, ledere, rekkverk eller annet på badeplattformen kan være i veien, så sjekk stedet før du bestemmer deg.

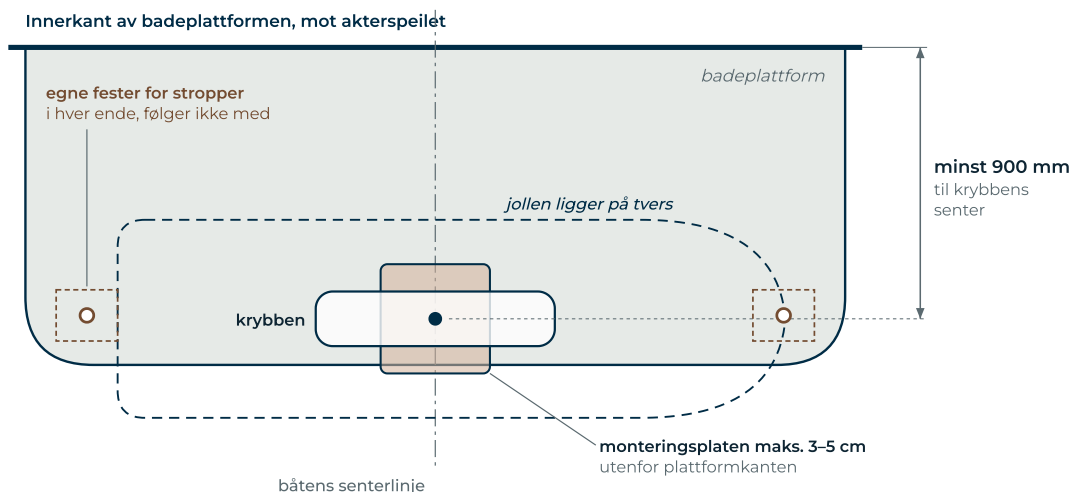

Prinsippskisse, ikke i målestokk.

Velg plassering etter fartøyet

- **Vannscooter:** i båtens senterlinje. Tyngdepunktet ligger som regel i midten.
- **RIB eller jolle med tung påhengsmotor:** gjerne forskjøvet mot den siden der jollens akter havner. Tyngdepunktet ligger nærmere akterenden, og jollen er lettere å håndtere når krybben sitter nær det.
- **Begge deler, eller midten av estetiske grunner:** senterlinjen fungerer også.

Mål

Det skal være **minst 900 mm** fra badeplattformens innerkant, mot akterspeilet, til senter av krybben.

Monteringsplaten kan stikke ut **maks. 3-5 cm** utenfor badeplattformens kant. Tilpass utstikket til plattformens fasong, slik at krybben kan vippe langt nok ned mot vannet.

Planlegg **egne fester for stroppene** i badeplattformen: ett i hver ende, så nær jollens senter som mulig, og ett for stroppen over midten.

Har badeplattformen dobbelt skrog med hulrom, kan du trenge en inspeksjonsluke nedenfra for å komme til låsemutterne.

Hvor lang jolle?

Det avhenger av hvor jollens vekt ligger, av vinsjarmen og av båten.


- **Jolle med påhengsmotor**, med vekten bak midten: for eksempel passer en RIB på 2,5–3,3 m med standardarmen.
- **Vannscooter eller jolle med vannjet**, med vekten i midten: opptil ca. 3,8–4 m med standardarmen.
- **Lengre jolle med påhengsmotor:** vinsjarmen kan få en lengre rett del, ca. 250 mm lengre, som holder til ca. 4 m. Ta kontakt hvis du vil ha den.

Dette er veiledning.

2 Montering


- 1 Legg monteringsplaten på badeplattformen i den plasseringen du har valgt. Sjekk avstanden til senter av krybben, minst 900 mm, og utstikket, maks. 3–5 cm. **Mål tre ganger.**
- 2 Bruk monteringsplaten som mal. Merk av senter for hvert festepunkt gjennom platens forsenkede hull.
- 3 Bor senterhullet, **Ø 22–24 mm**, for hvert festepunkt.
- 4 Sett en festeanordning i hullet og vri den til en passende stilling. Merk av de to bolthullene og bor dem, **Ø 8–10 mm**.
- 5 Tett borehullene med Sikaflex eller lignende, så vann ikke trenger inn i gelcoaten.
- 6 Sett festeanordningen på plass ovenfra. Under badeplattformen sitter motholdsplaten, skivene og låsemutterne. Smør gjerne litt Sikaflex også på undersiden. Trekk til.
- 7 Gjenta trinn 4–6 for det andre festepunktet.
- 8 Bolt monteringsplaten fast i festepunktene med de to boltene, én i midten av hvert festepunkt. Smør litt fett eller gjengepasta på gjengene: rustfritt kan i verste fall skjære gjengene. Boltene er smurt ved levering.
- 9 Sett krybben på monteringsplaten hvis den ikke allerede sitter der: rotasjonsbolten går gjennom krybbens bunnplate ned i monteringsplaten. Sjekk at krybben er lett å rotere og vippe. Smør gjengene på rotasjonsbolten.

Monteringsplaten sett ovenfra, mål i mm. Hullene for festepunktene er forsenket.

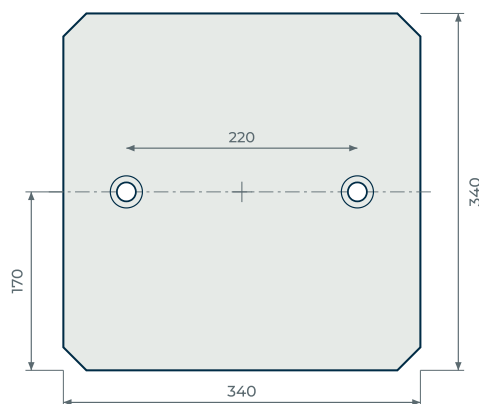


Ett festepunkt. Hullbildet er det samme for hvert festepunkt.

Hullene i badeplattformen, sett ovenfra

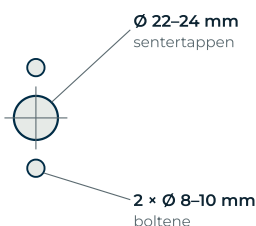

merk bolthullene med festeanordningen

Snitt gjennom badeplattformen

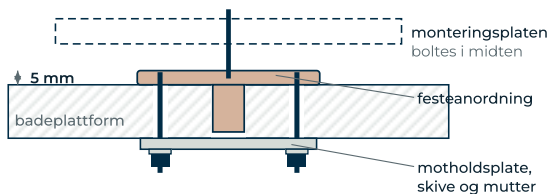

Sikaflex eller lignende i borehullene, ovenfra og nedenfra.

3 Bruk

Ta opp jollen

- ① Legg stroppene klare ved festene på badeplattformen.
- ② Sett sammen vinsjarmens rette og bøyde del med splinten, hvis armen er tatt fra hverandre. Sett den rette delen i firkantrøret på krybben. Den bunner i røret, men sitter ikke fast. Vinsjen sitter øverst på armen.
- ③ Vri krybben ut og vipp den ned mot vannet.
- ④ Kjør frem jollen, baugen først, og hekt kroken i baugøyet. Kjølrollen på krybben hjelper til med å sentrere jollen.
- ⑤ Begynn å vinsje med krybben litt på skrå, ikke rett akterover. Vinsjer du fra styrbord, vinkle krybben litt mot babord, og omvendt. Da unngår du store feilbelastninger.
- ⑥ Vinsj jollen opp på krybben. Den glir på krybben, baugen først. Ikke press på vinsjarmen.
- ⑦ Når jollens tyngdepunkt nærmer seg krybbens vippepunkt, legger krybben seg ned av seg selv. Roter samtidig, slik at krybben med jollen vris en kvart omdreining og jollen havner på tvers av badeplattformen.
- ⑧ Stropp jollen skikkelig: minst én stropp i baugen, én i akterenden og én over midten, i festene på badeplattformen. **Aldri i krybben.**
- ⑨ La vinsjarmen stå hvis vinsjen er heftet i jollen. Ellers løfter du den av og deler den ved splinten, så er den lett å stue.

Med en lett jolle kan to voksne ofte dra den opp for hånd, uten vinsjarmen. Er du usikker på vekten, bruk vinsjen.

Sette ut jollen

- ① Sett vinsjarmen i firkantrøret hvis den er av, og hekt kroken i baugøyet, slik at vinsjen holder jollen.
- ② Løsne stroppene.
- ③ Vri krybben tilbake en kvart omdreining, slik at jollens akter peker ut mot vannet.
- ④ Vipp krybben mot vannet og slipp ut vinsjbåndet rolig, slik at jollen glir ut akter først. Hjelp til for hånd om nødvendig.
- ⑤ Hekt av kroken når jollen flyter.



Jollen vinsjes opp på krybben med vinsjarmen i firkantrøret.



Vinsjarmen i firkantrøret.



Den bøyde armen gir et vannrett drag mot kroken.

Når jollen er oppe: tre valg

- **Vinsjarmen på plass.** Går fint når vinsjen er heftet i jollen. Det er likevel stroppene som holder jollen.
- **Vinsjarmen av.** Løft ut armen og del den ved splinten, så er den lett å stue. Da ser jollen nesten ut til å sveve på badeplattformen.
- **Alt av.** Ta av monteringsplaten, se avsnitt 4. Igjen blir festene, som stikker opp 5 mm og ikke har skarpe kanter.



Vinsjarmen på plass, med vinsjen heftet i vannscooteren.



Vinsjarmen av. Jollen på tvers av badeplattformen.



Alt av. Igjen blir festepunktene, 5 mm høye og uten skarpe kanter.

4 Demontering, vedlikehold og reservedeler

Ta av monteringsplaten

Løsne de to boltene som fester monteringsplaten i festepunktene. Igjen blir bare festene. De stikker opp 5 mm og har ingen skarpe kanter.

Vedlikehold

- Spyl regelmessig med kaldt ferskvann og hold produktet rent, så beholder det glans og styrke.
- Ikke bruk sterke, etsende eller syreholdige midler.
- Smør gjengene på boltene og rotasjonsbolten regelmessig med et tynt lag fett. De er smurt ved levering, men fettete må fylles på.

Reservedeler og tilbehør

- **Festepunkter.** Bytter du båt, blir festene sittende i den gamle. Nye festepunkter kan kjøpes.
- **Vinsj**, standard (AL-KO) eller rustfri.
- **Stropper**, med kroker eller løkker.
- **Spesialsett**, for en kortere badeplattform. Det gjør din QR 250 Standard til en Special.
- **Lengre rett del til vinsjarmen**, for en jolle med påhengsmotor på ca. 4 m. Ta kontakt.

Vinsjen trenger vedlikehold

Standardvinsjen er en AL-KO i Plus-serien, med beskyttelsesdeksel. Saltvann tar hardt på den, og den må smøres ofte. **Blir den ikke vedlikeholdt, holder den bare én sesong.**

Ofte, og alltid etter saltvann

- Spyl vinsjen med ferskvann.
- Smør trommelnavet, tannhjulene, drivakselens lagerbøssing og sperrens bøssing med universalfett. AL-KO oppgir OMV Whiteplex eller Staburags NBU12K.
- **Olje eller smør aldri bremsen.** Den har et spesialfett fra fabrikken, og andre oljer og fett er ikke tillatt.
- Beskytt båndet mot fukt og sterkt sollys med et trekk, og hold det unna syrer og lut.

Før hver bruk

- Se på båndet. Er det slitt, frynsete eller skadet, skal det byttes med én gang. Knyt aldri bånd sammen.
- Sjekk at sveiven går lett og at sperren går i inngrep.
- Minst to runder bånd skal alltid ligge igjen på trommelen når vinsjen er belastet.
- Ta aldri av sveiven når vinsjen er belastet.

Én gang i året

La noen som kan vinsjer sjekke bremsen. Bremsebelegget skal være minst 1,5 mm tykt.

Den rustfrie vinsjen tåler vær og saltvann på en helt annen måte. Også den må spyles ren med ferskvann og smøres innimellom, og båndet skal sjekkes før hver bruk.

Etter AL-KOs bruksanvisning for vinsjer i Plus-serien (696459, oktober 2021).

Reklamasjon og ansvar

Du har reklamasjonsrett etter gjeldende forbrukerlovgivning. Skader som skyldes montering som ikke følger denne anvisningen, overbelastning utover kapasiteten, ulykker og normal slitasje regnes ikke som feil. Speedshine monterer ikke selv og er ikke ansvarlig for monteringen eller for badeplattformens styrke. Kjøpsvilkårene finnes på speedshine.se.

Ta kontakt før du borer hvis noe er uklart.

Speedshine AB · Rusas Ängväg 1, 432 64 Bua, Sverige · webshop@speedshine.se · +46 340 170 77 · speedshine.se · Org.nr. 556978-8911